

OMS PLŪDĪBAS KOMPEN SATORU ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

OMS dok. 91.0001.01 Rev 1 2/2020

IEVADS

OMS PLŪDĪBAS KOMPENSATORU ĪPAŠNIEKA ROKASGRĀMATA

Paldies, ka izvēlējāties OMS.

OMS peldspējas kompensatori ir izgatavoti no izturīgiem materiāliem ar unikālām funkcijām, kas pielāgojas progresīvai zemūdens videi. Vispārējā dizaina filozofija ļauj pilnībā integrēt vairākus komponentus, nodrošinot augstu pacelšanas jaudu, zemu pretestību un paaugstinātu drošību, pateicoties dublēšanai. Izmantojot dažādu siksnu, dažādu gaisa šūnu un piederumu izvēli, ūdenslīdējs var konfigurēt savu sistēmu konkrētajai videi, kurā tie darbojas.

OMS aprīkojums ir paredzēts lietošanai sertificētiem nirējiem un personām ar apmācību un pieredzi, lai droši nirt šajās vidēs. Peldspējas kontroles zaudēšana var izraisīt nekontrolētu nolaišanos vai nekontrolētu strauju pacelšanos, izraisot noslīkšanu, dekompresijas slimību vai plaušu pārspiediena traumas.

Neizmantojiet šo izstrādājumu, kamēr neesat izlasījis, sapratis un ievērojis visus norādījumus un drošības pasākumus, kas sniegti šajā lietotāja rokasgrāmatā, un praktizējis ārkārtas mācības. Ja lietotāja rokasgrāmata nav pieejama vai pazaudēta, citu kopiju var lejupielādēt vietnē **www.omsdive.eu**.

Ja kāda šīs rokasgrāmatas daļa ir neskaidra vai ja nevarat saņemt apmierinošas atbildes no sava niršanas veikala vai instruktora, sazinieties ar visā pasaulē, izņemot Ziemeļameriku:

DCB Holding GmbH Klosterhofweg 9641199 Mönchengladbach Germany +49 2166 67541 10 O
CEAN MANAGEMENT SYSTEMS GmbH

Klosterhofweg 96
41199
Mönchengladbach
Vācija
+49 2166 67541 10
info@omsdive.eu
www.omsdive.eu

Tiek izplatīts OMS aprīkojums
Ziemeļamerikā:

DIVING UNLIMITED INTERNATIONAL, INC.
1148 Delevan Drive
Sandjago, CA 92102-2499 ASV
+1 (619) 236-1203 (800) 325-8439
Support@DUI-Online.com WWW.DUI-ONLINE.COM

SATURA RĀDĪTĀJS

Saturs

IEVADS

SATURA RĀDĪTĀJS

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IZMANTOTO SVARĪGO SIGNĀLVĀRDU DEFINĪCIJA

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

DROŠĪBA

PAREDZĒTĀ IZMANTOŠANA UN PIELIETOJUMS TO OMS PLŪDĪBAS KOMPENSATORIEM

ZEMA SPIEDIENA ŠĻŪTENU UZSTĀDĪŠANA

IEPAZANS AR OMS PLŪDĪBAS KOMPENSATORIEM

KOMFORTA IEKĀRTA III

SMARTSTREAM IEKĀRTAS

SIDESTREAM27

OMS GAISA ŠŪNAS IESPĒJAS

PŪPĒTĀJI UN IZGŪŠANAS VĀRSTI

POPULĀRĀKO OMS PLŪDZES KOMPENSATORU MONTĀŽA

SVARS KABATAS AKSESUĀRI

PĀRBAUDES PIRMS NIRŠANAS

PLŪDNES KOMPENSATORA DARBĪBA

PĒC NIRŠANAS UN APKOPE

OMS SPĀRNI AR IEvilkšanas joslām

GARANTĪJA

APKALPOŠANA

ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ IZMANTOTO SVARĪGO SIGNĀLVĀRDU DEFINĪCIJA

Šajā rokasgrāmatā mēs izmantosim noteiktus vārdus, lai pievērstu jūsu uzmanību apstākļiem, praksei vai paņēmieniem, kas var tieši ietekmēt jūsu drošību. Pievērsiet īpašu uzmanību informācijai, ko ievada šādi signālvārdi.

!!! BĪSTAMI!!!

Norāda uz nenovēršami bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnus savainojumus.

!! BRĪDINĀJUMS!!

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt nāvi vai nopietnus savainojumus.

! UZMANĪBU!

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kas, ja netiek novērsta, var izraisīt vieglus vai vidēji smagus savainojumus.

To var arī izmantot, lai brīdinātu par nedrošu praksi.

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

Ja kāda šīs rokasgrāmatas daļa ir neskaidra vai ja nevarat saņemt apmierinošas atbildes no sava niršanas veikala vai instruktora, sazinieties ar

OKEĀNU PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS

OMS — galvenā mītne visā pasaulē

Pieder un to pārvalda

BtS Europa AG

Klosterhofweg 96

Mēnhengladbaha

41199 Vācija

+49 2166 67541 10

info@omsdive.eu

www.omsdive.eu

Ja pazaudējat šo rokasgrāmatu, lūdzu, sazinieties ar izplatītāju vai OMS, lai iegūtu citu eksemplāru. Kopiju var lejupielādēt vietnē www.omsdive.eu.

DROŠĪBA

SVARĪGA DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

OMS peldspējas kompensatori ir paredzēti lietošanai sertificētiem akvalangu nirējiem, kuri ir veiksmīgi pabeiguši apmācību kvalificēta instruktora uzraudzībā.

!! BRĪDINĀJUMS!

Izpildiet visus norādījumus un ievērojiet šos drošības pasākumus. Peldspējas kompensatora nepareiza vai nepareiza izmantošana var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.

!! BRĪDINĀJUMS!!

Šī lietotāja rokasgrāmata NEaizvieto kvalificēta instruktora un apmācību aģentūras sniegtās instrukcijas. NELIETOJIET šo aprīkojumu, kamēr neesat praktizējis un apguvis praktiskās niršanas iemaņas, tostarp iemaņas ārkārtas situācijās, kontrolētā vidē ārsta uzraudzībā.

niršanas instruktors, sertificēts nacionāli atzītā mācību organizācijā un zinošs šāda veida aprīkojuma lietošanā.

!! BRĪDINĀJUMS!!

Šī peldspējas kompensatora nepareiza vai nepareiza izmantošana var izraisīt peldspējas kontroles zaudēšanu, tostarp nekontrolētu nolaišanos un nekontrolētu strauju pacelšanos, izraisot noslīkšanu, dekompresijas slimību vai gaisa emboliju.

Šis OMS peldspējas kompensators nav kvalificējams kā ASV krasta apsardzes apstiprināta glābšanas veste vai glābšanas līdzeklis. Nekādā gadījumā nepaļaujieties uz šo sistēmu, lai glābtu savu dzīvību. Tas nav paredzēts, lai jūs peldētu ūdenī ar seju uz augšu, ja esat bezsamaņā.

!!! BĪSTAMI!!!

Šis peldspējas kompensators nepludinās jūs ar seju uz augšu, ja esat bezsamaņā ūdenī. Ja, valkājot šo sistēmu, jūs zaudējat samaņu uz virsmas, jūs noslīksit, ja būsiet ar seju uz leju.

! UZMANĪBU!

OMS BC sistēmas darba temperatūras diapazons ir no -20 °C (-4 °F) līdz 70 °C (158 °F). Ir jāievēro visi piesardzīgie/zināmie drošības pasākumi un procedūras, nirstot temperatūrā, kas tuvu vai zem sasalšanas temperatūrai uz virsmas un zemāk.

UZMANĪBU

BCD ir paredzēts tikai kā peldspējas kompensācijas sistēma izmantošanai niršanā. Lūdzu, neizmantojiet nekam citam.

UZMANĪBU

Parastais BC kalpošanas laiks biežas lietošanas gadījumā ir 10 gadi no izgatavošanas datuma. Šajā laikā, lūdzu, sazinieties ar savu atkritumu savākšanas pakalpojumu sniedzēju par pareizu iznīcināšanu.

UZMANĪBU

Šī BC rūpnīcā noteiktā apkope vismaz reizi gadā jāveic pilnvarotam OMS izplatītājam. Ikgadējais serviss sastāv no urīnpūšļa(-u) un vārstu savienojumu vispārējas noplūdes pārbaudes.

UZMANĪBU

Peldspējas kompensators nav elpošanas sistēma, un gāzi nedrīkst ieelpot no peldspējas kompensatora urīnpūšļa

Jums ir jābūt nosvērtam, lai ļautu sev saglabāt neitrālu peldspēju visos niršanas dziļumos.

Nepaļaujieties tikai uz šo peldspējas kompensatoru, lai jūs paceltu uz virsmas. Ja tas ir bojāts, tas var neturēt gaisu. Noteiktās situācijās svara jostas nomešana vai daļas vai visu integrēto atsvāru nomešana var būt labākā metode pozitīvas peldspējas noteikšanai, lai paliktu uz virsmas.

Pirms katras niršanas pārbaudiet un pārbaudiet, vai šis peldspējas kompensators nav noplūdis. Noplūdes var nebūt pamanāmas, tikai vizuāli pārbaudot peldspējas kompensatoru. Ja peldspējas kompensators ir jebkādā veidā bojāts, to nedrīkst izmantot, kamēr tas nav salabots.

Jums vajadzētu būt iespējai izmantot jaudas piepūšanas funkciju, lai pievienotu gaisu peldspējas kompensatoram gadījumā, ja jaudas piepūšanas mehānisms sabojājas. Šī ir kritiska prasme

Nekad nepārpūtiet peldspējas kompensatoru. Pārmērīga peldspējas kompensatora piepūšana, atrodoties zem ūdens, var izraisīt strauju pacelšanos.

!! BRĪDINĀJUMS!!

Strauja kāpšana ir bīstama un var izraisīt plaušu pārspiediena traumas un/vai dekompresijas slimību. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.

Jums ir kontrolēt savus kalnus un lejas, koriģējot savu dzīvesprieku. Noteikti sekot ieteikto pacelšanās ātrumu ar niršanas tabulām vai niršanas izmantotajā datorā norādīto.

Ja izmantojat svara jostu, tai ir jābūt skaidram kritiena ceļam. Ja jūsu peldspējas kompensators ir aprīkots ar kājstarpes siksnu, svara josta ir jāuzvelk pēdējā. Ja izmantojat integrēto svaru sistēmu, svaru kabatām jābūt pareizi piestiprinātām pie siksnas.

Nekad neizmantojiet peldspējas kompensatoru smagu priekšmetu pacelšanai zem ūdens. Peldspējas kompensators nav paredzēts lietošanai šim nolūkam neatkarīgi no tā, vai jūs to valkājat vai ne. Peldspējas kompensators nav pacelšanas maiss. Ja nēsājat peldspējas

kompensatoru un esat to piepūtis, lai paceltu smagu priekšmetu, tad, ja objektu nokrītat, pārmērīgā peldspēja var izraisīt strauju pacelšanos.

!! BRĪDINĀJUMS!!

Strauja kāpšana ir bīstama un var izraisīt plaušu pārspiediena traumas un/vai dekompresijas slimību. Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.

Nemēģiniet elpot peldspējas kompensatorā esošo gaisu. Gaiss spārnā var būt piesārņots ar augstu baktēriju līmeni.

Peldspējas kompensators ir pareizi jāsamontē un jāpielāgo jums. Ja izjaucat sistēmu, lai mainītu komponentus, un neesat pārliicināts, vai esat to pareizi samontējis, sazinieties ar savu OMS izplatītāju, lai pārliicinātos, ka peldspējas kompensators darbojas pareizi.

Ar savu niršanas sistēmu jums nekad nevajadzētu būt tik smagiem svērtiem, ka, atmetot svarus, jūs nevarētu izveidot tūlītēju pozitīvu peldspēju uz virsmas. Ja jūsu peldspējas kompensators sabojājas un jūs nevarat noteikt pozitīvu peldspēju uz virsmas, atmetot svarus, jūs varat noslīkt.

Pirms katras lietošanas reizes, pirms peldspējas kompensatora pievienošanas cilindram, noteikti iemērciet tvertnes lentes ūdenī. Kad tvertnes lentes ir piestiprinātas pie cilindra, pārbaudiet spriegojumu, lai nodrošinātu, ka cilindrs neizkrīt no lentēm. Pievelciet lentes pēc vajadzības. Šīs procedūras neievērošana var izraisīt cilindra izkrišanu no joslām vai nu zem ūdens, vai uz virsmas. Tas var radīt savainojumus jums vai citiem tuvumā esošajiem ūdenslīdzekļiem.

PAREDZĒTĀ IZMANTOŠANA UN PIELIETOJUMS TO OMS PLŪDĪBAS KOMPENSATORIEM

OMS peldspējas kompensatori ir paredzēti lietošanai sertificētiem akvalangu nirējiem vai personām, kas piedalās apmācībā un atrodas sertificēta instruktora tiešā uzraudzībā. Tas ir paredzēts, lai veiktu šādas funkcijas:

Virsmas peldēšana: pievienojot gaisu peldspējas kompensatoram, jūs varat izveidot pozitīvu peldspēju uz virsmas. Tas ievērojami atvieglo peldēšanu uz virsmas.

Palīdzība nolaišanās kontrolēšanā: izmetot peldspējas kompensatoru vai pievienojot tam gaisu, jūs varat palīdzēt kontrolēt nolaišanos. Jums nekad nevajadzētu sākt nirt nu pārmērīgi negatīvi peldoša vai pozitīvi straujo. Turiet vienu roku uz savu jaudu piepūšanas mehānismu nepārtraukti nolaišanās laikā, lai palīdzētu kontrolēt savu kustību cauri ūdens kolonnā. Esiet gatavi, lai pievienotu gaisu, lai apturētu savu nolaišanās.

!! BRĪDINĀJUMS!!

Strauja nolaišanās ir bīstama un var izraisīt traumas un/vai noslīkšanu.

Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.

Palīdzību izveidošana neitrālu peldspēju, pie Dziļums: Jūs varat izveidot neitrālu peldspēju dziļumā, pievienojot tikai pietiekami daudz gaisa, lai peldspēja kontroles sistēmu, kas ļauj jums, lai lidināties. Tomēr, ja jūs pacelties vai nolaisties pat dažas kājas, jums var būt nepieciešams pielāgot to gaisa daudzumu uz BCS.

Palīdzību kontrolēšana uzbrauktuves: Uzglabāt vienu roku uz vara piepūšanas / deflatora mehānisms nepārtraukti pacelšanās laikā, lai palīdzētu kontrolēt savu kustību cauri ūdens kolonnā. Tā kā gaisa paplašinās iekšpusē peldspējas kompensators pacelšanās laikā, jums jābūt gataviem ventilācijas gaisu, lai novērstu strauju augšupeju.

!! BRĪDINĀJUMS!!

Lai pareizi iztukšotu gaisu, deflatoram jābūt augstākajam punktam. Nepareiza deflatora novietošana var izraisīt strauju pacelšanos, kas ir bīstami un var izraisīt plaušu pārspiediena traumas un/vai dekompresijas slimību. Jebkurš no šie apstākļi var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.

ZEMA SPIEDIENA ŠĻŪTEŅU UZSTĀDĪŠANA

Jūsu OMS spārns ir aprīkots ar papildu zema spiediena (LP) šļūteni, kas nodrošina LP gaisu BCS jaudas piepūšamajā ierīcē. Šļūtene ir jāuzstāda kvalificētai personai vienā no jūsu regulatora LP 3/8" (9,5 mm) pieslēgvietām. Jāievēro piesardzība, izvēloties LP pieslēgvietu, kas ļaus šļūteni novadīt uz jaudas piepūšanas ierīci, izmantojot labāko/īsāko ceļu uz piepūšanas bloku.

Piezīmes uzstādītājam:

!! BRĪDINĀJUMS!!

Nekad nepievienojiet zemspiediena inflatora šļūteni regulatora augstspiediena pieslēgvietai. Ja šļūtene ir pievienota augstspiediena pieslēgvietai, tā var neizdoties bez brīdinājuma, izraisot smagus miesas bojājumus. Regulatora pirmajos posmos ir LP pieslēgvietas, kas ir 3/8" (9,5 mm) un ir mazākas par augstspiediena (HP) portiem, kas ir 7/16" (11 mm). Tomēr jābūt uzmanīgiem ar vecākiem regulatoriem, kur HP un LP pieslēgvietas ir 3/8" (9,5 mm). Vairumā gadījumu HP porti ir apzīmēti ar HP. Tomēr, ja ir jautājums par pieslēgvietas izejas spiedienu, tas ir jāpārbauda. LP pieslēgvietas maksimālajam izejas spiedienam jābūt 200psi (13,8 bāri).

Kad ir atrasts LP ports un noņemts spraudnis, pārbaudiet, vai šļūtenē ir O veida gredzens un tas ir labā stāvoklī. O veida gredzens jāieeļļo ar atbilstošu smērvielu (silikonu lietošanai gaisā vai ar skābekli saderīgu smērvielu Nitrox lietošanai). Pārbaudiet arī šļūtenes savienojumu, lai pārlicinātos, ka uz vītņēm un O veida gredzena nav netīrumu vai gružu. Ievietojiet šļūtenes

vītņoto galu pieslēgvietā, izmantojot 9/16" (14 mm) uzgriežņu atslēgu. Nepievelciet pārāk daudz. Armatūra ir jāpievelk līdz aptuveni 14,7 N (3,3 ft-lb).

! UZMANĪBU!

Ieteicamais OMS BC inflatora darba spiediens ir no 120 psi (8,3 bar) līdz 160 psi (11 bar)

IEPAZANS AR OMS PLŪDĪBAS KOMPENSATORIEM

OMS peldspējas kontroles sistēmas ir veidotas, pamatojoties uz modulāru dizainu, kas ļauj nirējam pielāgot savu sistēmu. Parasti pilnīga sistēma sastāv no siksnas, gaisa šūnas (spārņa) un sistēmas cilindru piestiprināšanai. Var pievienot arī piederumu kabatas.

Ūdenslīdējam ir svarīgi konfigurēt sistēmu, kas pareizi iederas un ar pietiekamu pacēlumu, lai ērti atbalstītu ūdenslīdēju un cilindrus uz virsmas. Instrumenti un avārijas priekšmeti (marķierbojas, signālierīces utt.) ir jānostiprina tā, lai tie būtu viegli pieejami, taču neradītu saķeršanās risku vadotnēs un pietauvošanās virvēs. Tas viss ir iespējams ar OMS produktiem.

IEKĀRTAS

OMS ir pieejami 5 dažādi siksnu stili.

IQ Lite mugursoma

IQ Backpack ir mīksta pakas siksnu sistēma, ko var izmantot kā vieglas ceļojumu iekārtas daļu vai aprīkot ar metāla aizmugures plāksni lietošanai ar lieljaudas diviem cilindriem. Tam ir polsterējums plecu siksnas ar sānu atbrīvošanas sprādzi abās pusēs krūšu kaula siksnas un alumīnija tērauda jostas sprādzi. Uzkabe ir aprīkota ar 4 non dumpable apdare svars kabatas turot līdz 2,2 lb (1 kg), katra uz muguras.

Tālāk sniegtā informācija par izmēriem ir sniegta kā vadlīnijas. IQ Lite Pack ir ārkārtīgi regulējams, un daudzi cilvēki var ievietot vairāk nekā vienā izmērā.

IQ Lite mugursoma		Krūtis		Augstums		Svars	
Part #	Izmērs	iekšā	cm	iekšā	cm	lbs.	Kilograms
A11518064	XS	24-34	61-86	60-66	152-168	100-150	45-68

A11518065	S	26-46	66-117	64-70	163-178	130-180	59-82
A11518066	M/L	30-50	76-127	68-74	173-188	160-210	73-95
A11518067	XL	35-55	89-140	72-78	183-198	190-240	86-109

1. FOTO

Parādīts ar Performance

MONO Wing 32 lb pacēlāju

(aptuveni 14,5 kg)

IQ Lite CB mugursoma

Cummerbund

IQ Pack ir mīksts pakete iejūgs sistēma, kas var tikt izmantoti kā daļa no vieglā ceļojumu ierīces, vai var aprīkot ar metāla aizmugures plates izmantošanai ar augstas ietilpības dubulto cilindriem. Tā ir polsterētas plecu siksnas ar sānu atbrīvošanas sprādzi abās pusēs, krūšu kaula siksnas un alumīnija tērauda jostas sprādzi. Cummerbund nodrošina ērtu 3 "(7.62 cm) velcro pievienoto aizsardzību starp kuņģa un aizvēšanas siksnas ar sprādzi. Uzkabe ir aprīkots ar 4 non dumpable apdare svars kabatas turot līdz 2,2 lb (1 kg), katra uz muguras.

Šādu izmēru informācija tiek sniegta kā vadlīnijas. IQ Lite Pack aizsprostot Bund ir pieejams šajās izmēros:

IQ Lite Pack CB		Krūtis		Augstums		Svars	
Part #	Izmērs	iekšā	cm	iekšā	cm	lbs.	Kilograms
A11518068	S	26-46	66-117	64-70	163-178	130-180	59-82
A11518069	XS	24-34	61-86	60-66	152-168	100-150	45-68
A11518070	M/L	30-50	76-127	68-74	173-188	160-210	73-95
A11518071	XL	35-55	89-140	72-78	183-198	190-240	86-109

2. FOTO

**Parādīts ar 32 lb veiktspēju Mono wing un Vertical 6 lb
(apmēram 2,7 kg) svara kabatas**

KOMFORTA IEKĀRTA III

Comfort Harness III ir pilna funkcionalitāte, viena izmēra uzskabe ar polsterētām plecu siksnām ar nerūsējošā tērauda sānu sprādzi abās pusēs, krūšu kaula siksnu un nerūsējošā tērauda vai alumīnija vidukļa sprādzi un D gredzenus. Comfort Harness III var montēt ar OMS nerūsējošā tērauda (attēlā zemāk), alumīnija vai oglekļa šķiedras aizmugures plāksni vai pārdot atsevišķi.

3. FOTO

Tālāk sniegtā informācija par izmēriem ir sniegta kā vadlīnijas. Comfort Harness III ir ārkārtīgi regulējams, un daudzi cilvēki var pielāgot vairāk nekā vienu izmēru.

Izmērs	Krūtis		Augstums		Svars	
	iekšā	cm	iekšā	cm	lbs.	Kilograms
S-M	26-46	66-117	64-70	163-178	130-180	59-82
ML	30-50	76-127	68-74	173-188	160-210	73-95
XL-XXL	35-55	89-140	72-78	183-198	190-240	86-109

Pieejamie stili:

Comfort Harness III , nerūsējošā tērauda aizmugures plāksne A11418001

Comfort Harness III, alumīnija aizmugures plāksne A11418002

Comfort Harness III, oglekļa šķiedras aizmugures plāksne A11418039

Comfort Harness III, Signature pakete Nerūsējošais tērauds S11618001

Comfort Harness III, Signature pakete Alumīnijs S11618002

Komforta jostas III montāžas instrukcijas

1. solis izvēlieties siksnu ar apļveida gredzenu un plecu atbloķēšanas augšējo daļu

4. FOTO

2. darbība, izmantojot plastmasas triglide un D gredzenu, uzstādiet uz siksnas

Piezīme: sikсна ir dubultota un Triglide jānovieto tik tuvu šuvei

5. FOTO

3. darbība Izbīdiet komplektu cauri polsterējuma apakšējai daļai caur 1 collas (2,5 cm) siksnu, kas iešūta spilventiņā.

4. darbība Uztādiet Triglīde un D gredzenu virs 1 collas (2,5 cm) sašūtās siksnas

FOTO 6-7

5. solis Uzbīdiet Epaulet uz siksnas

Ņemiet vērā, ka salocītajai pusei jābūt vistuvāk kaklam, jo tas samazinās nobēršanos

6. darbība. Izbīdiet 2 collu (5 cm) siksnu cauri uzšūtajai 2 collu (5 cm) siksnai uz polsterējuma.

FOTO 8-9

7. solis Uztādiet mazo epauletu caur polsterējuma cilpām un virs Epauleta

FOTO 10-11

8. darbība Pabīdiet īso siksnu ar uzstādīto starpliku aizmugurējās plāksnes augšpusē, uz leju

9. solis Uztādiet triglides siksnas augšpusē uz plāksnes

FOTO 12-13

10. darbība Ievietojiet velcro uztvērējus caur aizmugures plāksnes atverēm zem 2 collu (5 cm) lentes, salīdzinot ar iepriekšējo soli, salokiet Velcro, lai to nofiksētu.

14. FOTO

11. darbība

Nobīdiet siksnu no plāksnes zem lentes no plecu siksnām.

ATKĀRTOTI ŠO PROCEDŪRU ATTIECĪBĀ UZ OTRAI PLECU SIKNA

15. FOTO

12. solis Uztādiet siksnu no plecu siksniņām, izmantojot triglides, kas uzstādītas uz siksniņas

16. FOTO

Pieņemiet galīgo lēmumu pēc vajadzīgā izmēra noteikšanas. Izmēru noteikšana atrodas plecu polsterējuma aiz mugurē pēc krūšu siksniņas uzstādīšanas.

FOTO 17-18

13. solis Uztādiet vidukļa jostas siksnu, kā parādīts attēlā

14. solis Uztādiet plecu siksniņas apakšējo daļu. Vidukļa siksna iet caur pievienoto Tri Glide.

levērojiet siksniņas leņķus uz priekšu

FOTO 19-20

15. darbība

Augšējā un apakšējā daļa pievienota, kā parādīts attēlā

21. FOTO

Comfort Harness III pielāgošana izmēram

1. darbība) Pēc individuālā izmēra noteikšanas noņemiet 2 collu siksnu no plecu siksniņas.

FOTO 22-23

2. solis) izmēra vadotne atrodas plecu polsteru apakšā

24. FOTO

3. solis) Velciet 2 collu (5cm) siksna, kamēr jums ir saīsināts siksnu atbilstošā lieluma. Papildu polsterējums tiek glabāti apakšējā daļā spilventiņu

FOTO 25-26

4. solis) atkārtojiet procedūru pretējam plecam

5. darbība) izvelciet 2 collu (5 cm) siksnu caur plecu svirām uz plāksnes, lai nostiprinātu

27. FOTO

Lai pareizi noregulētu, var būt nepieciešams pārvietot 1 collas (2,5 cm) epauletu. Dažos gadījumos, piemēram, mazākā izmēra. Var būt nepieciešams pilnībā noņemt šo siksnu.

28. FOTO

Nemiet vērā izmaiņas 1 collas (2,5 cm) epauleta atrašanās vietā.

Alumīnija aizmugures plāksne nepārtraukta pinuma (DIR) A11518033 (pārtraukta)

Nepārtrauktās aušanas uzskabe ir vienkārša uzskabe, kurā tiek izmantots viens siksnas gabals, kas caurvij aizmugures plāksni. Tam nav krūšu kaula siksnas vai plecu atbrīvošanas sprādzes. Tā ir minimāla drošības josta maksimālai uzticamībai.

Izmērs: viens izmērs der visiem

Pieejams arī:

Nerūsējošā tērauda aizmugures plāksne # A11518034

Nerūsējošais tērauds ar ķīmiski izturīgu siksnu (CR) A1151803

SMARTSTREAM IEKĀRTAS

SmartStream tika izstrādāts, lai atvieglotu konfigurācijas problēmas, kas var rasties, uzvelkot smagu iekārtu. Pavelkot vidukļa siksnas uz priekšu, plecu siksnas nostiprina nīrēja plecus un muguru, nodrošinot tūlītēju pareizu regulēšanu. Šī unikāli regulējamā OMS sistēma ļauj izmantot OMS svāra kabatas vai vietu, kur turēt lampu. Jostas izmanto 11,5 pēdas (3,5 m) 2 collu (50 mm) siksnu un alumīnija vai 316 nerūsējošā tērauda vidukļa jostas sprādzi un D veida gredzenus (ar trīsslīdēšanas atdurēm, lai novērstu slīdēšanu). Iespēja izvēlēties OMS nerūsējošā tērauda vai alumīnija jostas sprādzi, 2" (50 mm) kājstarpes siksnu ar DPV D gredzenu

Izmērs: viens izmērs der visiem

Pieejamie stili:

Smart Stream instalācija, nerūsējošā tērauda aizmugures plāksne A11518078

Smart Stream instalācija, alumīnija aizmugures plāksne A11518072

Smart Stream instalācija, oglekļa šķiedras aizmugures plāksne A11418038
 Smart Stream siksna, nerūsējošā tērauda aizmugures plāksne un ķīmiski izturīga siksna (CR) A11518088
 Smartstream Signature iepakojums Nerūsējošais tērauds S11518035
 Smartstream Signature iepakojums Alumīnijs S11518036

FOTO 29-30

Smartstream siksnas regulēšana

31. FOTO

A-MUGURAS PLĀKSNE SS VAI AL	B-PLECU VIDUKTAS SIKNA	C-SS SLIP Gredzens
D -SS TRI GLIDE	E- VIDUKTAS SIKNAS ATBALSTĪTĀJS	F - 1 VIDUKTAS SIKNAS IEROBEŽOTĀJS LABĀ
F-2 VIDUKTAS SIKNAS IEROBEŽOTĀJS LEFT	G -W/S IEROBEŽOJUMS D-GREDZENS	H -W/S LIMITER SS BACKLE
I -VIDUKTAS SIKNA TRI GLIDE	J -D-RING & TRI GLIDE	k - IEROBEŽOTĀJS DISTANCE
L- PLECS		

32. FOTO

Smartstream regulējamā plecu/vidukļa siksna atvieglo fiksēto plecu/vidukļa siksnu garumu, kas parasti sastopams lielākajā daļā DIR siksnu.

1. Koriģēšana sākas plecu / vidukļa siksnas kustības ierobežotājs montāža, kas sastāv no, ierobežotāji **F-1** vai **F2** , siksnas **E** un Tri slīdēšana **D** . Ideālā gadījumā sākuma punkts ir ierobežotāju **F-1** un **F2** novietošana nīrēja vidukļa ārējā pusē. Korekcijas garums K tiek veikts, ņemot augšu vai iznomāšanu pinumi **E** gan Tri Glide **D** .

33. FOTO

2. Kad **F-1** un **F-2** ir novietoti pozīcijā, uzlieciet siksnas komplektu, noregulējiet plecu vidukļa siksnu **B**, pavelkot vidukļa siksnas galus un noliecot to.
3. Apskatiet Tri Glide I un D-Ring & Tri Glide J pozīcijas. Attālums **K** attālums starp **J** un **F-1** un **I** un **F-2** nosaka atslābumu, ko var ievilkt plecu siksnās **B**, kad jostasvieta jostas sprādze nav pabeigta. Piemēram, attālums **K** 3 collas (7,6 cm) nolaidīs plecu siksnas, lai tik daudz atbrīvotos.
4. Katram nirējam ir jāizstrādā **L** un **K** attālums, lai vislabāk apmierinātu vajadzības.

Nirējiem jostas labajā pusē **F-2** ir aprīkots ar sprādzi **H**. Sprādzi **H** var izmantot, lai nostiprinātu siksnas **E** galu. Tas nodrošina stiprinājuma punktu kārbas lukturim vai piederumu kabatai

Weight Pocket Smartstream instalācijas uzstādīšana

Šī ilustrācija parādīt puses uzstādīšana pareizo Tomēr šis process ir kontūras zemāk attiecas uz abām pusēm

34. FOTO

1. Ja uzkaube ir pielāgots, lai pareizu fit, tas ir izpalīdzīgi, lai atzīmētu positing no **D**, **I** un **J** uz pleca Vidukļa sikсна **B**. Lai atzīmētu kritiskās vietas, var izmantot vaska marķieri vai ziepju gabalu.
2. Noņemiet vidukļa jostas sprādzi no plecu jostas siksnas **B** kreisā gala
3. Noņemiet **I** un **J** no plecu vidukļa siksnas **B**
4. Izvelciet plecu vidukļa siksnu **B** atpakaļ cauri (**F-1** un **F-2**) un apvelciet **C** cilpu
5. Noņemiet vidukļa siksnas stiprinājuma bloku **E**, atvienojot to no **D**, **A** un **C**
6. Noņemiet sprādzi **H** no **F-2**, atvienojot to no **E**
7. Novietojiet vidukļa siksnas fiksatoru **E** (**F-1** un **F-2**) starp cilpām, kas atrodas kabatas aizmugurē, un pēc tam izvelciet **E** caur kabatas cilpas centru, pārbaudot, vai kabata ir pareizi orientēta. Vertikālajā svāra kabatā svāra atbloķētājs novelkas uz leju, savukārt horizontālajā svāra kabatā svāra atbloķētājs velkas uz priekšu. Vienkāršu pēdējo pārbaudi var veikt, turot kabatas un siksnas komplektu līdz gurnam, uz kura tas jāuzstāda. Pēc tam pārbaudiet, vai **E** siksnu siksnas ap ķermeņa aizmuguri un svāra kabatas atbrīvošanas rokturu vilkmes ir pareizi saskaņotas ar vilkšanas virzienu.

35. FOTO

8. Atjaunotiem **E** gan **D, A, C** un atpakaļ, lai gan **D** un tucking zaudējumu beigas **E** caur cilpas par aizmugurē kabatas
9. Pārveidojiet **B**, izlaižot to caur **C** kabatas cilpām un (**F-1** , **F-2**) un (**J** , **I**). Pēc tam piestipriniet vidukļa jostas sprādzi **B** kreisajā galā

SABIEDRĪBAS DROŠĪBAS (PS) IEKĀRTA

SABIEDRĪBAS DROŠĪBAS (PS) SISTĒMA, kas veidota ap patentētu nerūsējošā tērauda aizmugures plāksni. Aizmugures plāksne ļauj pielāgot siksnu nirēja rumpja garumam. Nerūsējošā tērauda jostasvietas un plecu siksnas regulējamās sprādzes. Savietojams ar visu OMS Air Cells klāstu un, izmantojot papildu sliežu sistēmu, Interspiro Drivatar System un Deviator DP! Virszemes apgādes sistēma.

36. FOTO

Sabiedriskās drošības (PS) sikсна A11518079

Izmērs: viens izmērs der visiem

Parādīts ar papildu sabiedriskās drošības svāra kabatām (20 mārciņas (9,1 kg) katrā kabatā A11918079

IQ ķīmiski izturīga mugursoma

Tas ir tāds pats dizains kā IQ mugursoma, bet ražots no ķīmiski izturīgiem materiāliem un paredzēts sabiedriskās drošības nirējam (PSD) lietošanai HAZMAT vidē. IQ Pack sadalīs svaru pa gurniem un muguru, lai vienmērīgi sadalītu vienas vai dubultās tvertnes svaru. Ērtās regulējamās, ergonomiskās polsterētās plecu siksnas palīdz nirējam sasniegt ideālu ērtu piegulšanas ūdenī un izkāpšanu no tā. OMS mīkstās paketes dizains nodrošina ievērojamu komfortu salīdzinājumā ar tradicionāli stabilāko cietās aizmugures plāksnes dizainu, bet IQ pakotne piedāvā Abas funkcijas vienā sistēmā. Tam ir patiesi unikāla aizmugurējā kabata, kas atrodas aiz jostasvietas spilventiņa, lai ievietotu papildu cieto aizmugures plāksni, lai palielinātu drošības jostas stabilitāti, ja vēlaties, piedāvājot vairākas cilindru montāžas iespējas.

37. FOTO

CRIQ mugursoma izmanto arī atlokus ar stiprinājumiem Velcro vietā, lai noturētu muguras plāksni vietā, lai samazinātu piesārņojuma pielipšanu. Epauleti uz katra plecu polstera palīdz izveidot šļūteni gan gofrētajai šļūtenei (kreisajā pusē), gan regulatora šļūtenēm (labajā pusē), lai saglabātu racionālu profilu ūdenī un novērstu "saķeršanās riskus". Epaulets aizvēršanai izmanto sprauslas, tādējādi novēršot piesārņojuma vietas. Vidukļa sikсна ir aprīkota ar fiksatora stila

apzīmogotu nerūsējošā tērauda sprādzi, un regulējamās rumpja krūškurvja (krūšu kaula) un kājstarpes siksnas ir aprīkotas ar saspiežamām plastmasas sprādzēm, kas atvieglo uzvilkšanu un novilkšanu. Siksnas sistēma ietver (2) uz krūtīm piestiprinātus D veida gredzenus, (2) vidukļa siksnas D veida gredzenus, kājstarpes siksnas O veida gredzenu un vairākus statiski novietotus mazus D veida gredzenus, kas visi ir izgatavoti no korozijizturīga nerūsējošā tērauda. Lietots ar OMS 45 lbs. (20 N) dziļi okeāna ķīmiski izturīgs spārns

IQ CR mugursoma		Krūtis		Augstums		Svars	
Part #	Izmērs	iekšā	cm	iekšā	cm	lbs.	Kilograms
A11518023	M-L	30-50	76-127	68-74	173-188	160-210	73-95
A11518024	L - XL	35-55	89-140	72-78	183-198	190-240	86-109

SIDESTREAM27

SIDESTREAM27 sānu stiprinājuma sikсна ar 27 mārčiņām. (120 N) gaisa šūnā ir izmantots dalīta iepakojuma dizains un minimālistisks sānu stiprinājuma stils, un tā ir piemērota ikvienam, vienkārši pielāgojot 2 collu (50 mm) siksnu, lai tā atbilstu niršanas rumpja garumam. SIDESTREAM27 ietver mugurkaula svaru kabatas sistēmu, kas var turēt līdz 15 mārčiņām. (6,8 kg). Sadursmes plāksne, kas sastāv no 2 nobīdītiem D gredzeniem cilindru skavām un 2 izlietotiem D gredzeniem. Ietver lieku gaisa šūnu ar orālo piepūšamo ierīci un īpašu OPV.

Izmērs: viens izmērs der visiem

FOTO 38-39

OMS GAISA ŠŪNAS IESPĒJAS

OMS gaisa šūnas, ko bieži dēvē par spārniem, ir pieejamas dažādās konfigurācijās un celbspējas. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai jūsu izvēlētajai gaisa šūnai būtu pietiekama peldspēja, lai atbalstītu ūdenslīdēju un cilindrus uz virsmas.

Dažas no dažādu OMS gaisa šūnu funkcijām ietver liekus iekšējos pūšļus, elastomēra ievilkšanas joslas, lai palīdzētu samazināt nepiepūstā BC tilpumu, vai virtuļa (apaļas) forma, lai efektīvāk pārvietotu gaisu.

OMS gaisa šūnas ir izgatavotas no 1000 denjē Cordura® laminētas ar 1,5 mm uretānu. Iekšējais pūslis ir izgatavots no neilona superior izturību. OMS gaisa šūnas ir pieejami dažādos pacelšanas jaudā ar vienvietīgām un divvietīgām iekšējām

pūšļiem. Piepūšanas mehānismu un kravas vārsti ir standartizēts padarot tos savstarpēji aizvietojami un pilnīgi apkopta.

OMS gaisa šūnas var piestiprināt jebkurai OMS aizmugures plātņu sistēmai, izmantojot skrūves no tērauda siksnu komplekta dubultām ierīcēm vai skrūves no viena tvertnes adaptera. Neilona tvertņu joslas var izmantot, lai pievienotu to uz IQ Pack. Dažiem spārniem ir iebūvēti viena tvertnes adaptera cilindra stabilizatori, kas pievienoti spārnam, un tiem nav nepieciešami papildu viena tvertnes adapteri.

FOTO 40-46

Gaisa šūnu apraksti un lifti

OMS spārna apraksts				Iespējas			
Vārds	Daļa Nr.	EAN#	Lifts	Viena tvertne	Dubultā tvertne	Ievilkšanas joslas	Lieka gaisa šūna
PM (Performance Mono) Spārns MELNS	A11518073	4251088254700	27 mārciņas (~12, kg) 118 N	X			
PM (Performance Mono) Spārns PELĒKS / MELNS	A11518084	4251088258746	27 mārciņas (~12, kg) 118 N	X			
PM (Performance Mono) Spārns ROZĀ/MELNS	A11518085	4251088258722	27 mārciņas (~12, kg) 118 N	X			
PM (Performance Mono) Spārns RED / BLACK	A11518086	4251088258739	27 mārciņas (~12, kg) 118 N	X			
PM (Performance Mono) Spārna ātrums Dzeltens/MELNS	A11418025	4251088264051	27 mārciņas (~12, kg) 118 N	X			
PM (Performance Mono) spārns okeāna zils/MELNS	A11518022	4251088264020	27 mārciņas (~12, kg) 118 N	X			
PM (Performance Mono) Wing Lava Orange / BLACK	A11418007	4251088261500	27 mārciņas (~12, kg) 118 N	X			
PM (Performance Mono) Wing Miami Blue / BLACK	A11418008	4251088261517	27 mārciņas (~12, kg) 118 N	X			
PM (Performance Mono) Wing Lizard Green /	A11418006	4251088261494	27 mārciņas (~12, kg) 118 N	X			

BLACK							
PM (Performance Mono) spārns 30 gadi, sarkans/dzeltens	A11418042	4251088265911	27 mārciņas (~12, kg) 118 N	X			
PM (Performance Mono) Spārns MELNS	A11518016	4251088250160	32 mārciņas (~14,7 kg) 144 N	X			
PM (Performance Mono) Spārns PELĒKS / MELNS	A11518081	4251088258685	32 mārciņas (~14,7 kg) 144 N	X			
PM (Performance Mono) Spārns ROZĀ/MELNS	A11518082	4251088258692	32 mārciņas (~14,7 kg) 144 N	X			
PM (Performance Mono) Spārns RED / BLACK	A11518083	4251088258708	32 mārciņas (~14,7 kg) 144 N	X			
PM (Performance Mono) Spārna ātrums Dzeltens/MELNS	A11418024	4251088264044	32 mārciņas (~14,7 kg) 144 N	X			
PM (Performance Mono) spārns okeāna ziļš/MELNS	A11418021	4251088264013	32 mārciņas (~14,7 kg) 144 N	X			
PM (Performance Mono) Wing Lava Orange / BLACK	A11418004	4251088261470	32 mārciņas (~14,7 kg) 144 N	X			
PM (Performance Mono) Wing Miami Blue / BLACK	A11418005	4251088261487	32 mārciņas (~14,7 kg) 144 N	X			
PM (Performance Mono) Wing Lizard Green / BLACK	A11418003	4251088261463	32 mārciņas (~14,7 kg) 144 N	X			
PM (Performance Mono) spārns 30 gadi, sarkans/dzeltens	A11418043	4251088265928	32 mārciņas (~14,7 kg) 144 N	X			
Okeāna spārnu ķīmiski izturīgs	A11518013	4251088250139	60 mārciņas (~27 kg)	X	X		
Dzilais okeāna spārns melns	A11518001	4251088250016	45 mārciņas (~21,8 kg) 214 N	X	X	X	
Dzilais okeāna spārns melns	A11518002	4251088250023	60 mārciņas (~23,8 kg) 233 N	X	X	X	

Deep Ocean Wing Red	A11518075	4251088254724	60 mārciņas (~23,8 kg) 233 N	X	X	X	
Deep Ocean Wing Black Vintage	A11518003	4251088250030	94 mārciņas (~38,8 kg) 381N	X	X	X	
Deep Ocean Wing Red Vintage	A11518004	4251088250047	94 mārciņas (~38,8 kg) 381 N	X	X	X	
Dziju okeāna spārnu ķīmiski izturīgs	A11518080	4251088258678	60 mārciņas (~23,8 kg) 233 N	X	X	X	
Deep Ocean 2.0 Black	A11418027	4251088264075	(~22,2 kg) 217N (~27,2 kg) 267N	X	X	X	
Deep Ocean 2.0 Speed Dzeltens/Melns	A11418036	4251088264167	(~22,2 kg) 217N (~27,2 kg) 267N	X	X	X	
Deep Ocean 2.0 okeāna zils/melns	A11418035	4251088264150	(~22,2 kg) 217N (~27,2 kg) 267N	X	X	X	
Deep Ocean 2.0 pelēks/melns	A11418031	4251088264112	(~22,2 kg) 217N (~27,2 kg) 267N	X	X	X	
Deep Ocean 2.0 rozā/melns	A11418030	4251088264105	(~22,2 kg) 217N (~27,2 kg) 267N	X	X	X	
Deep Ocean 2.0 sarkans/melns	A11418029	4251088264099	(~22,2 kg) 217N (~27,2 kg) 267N	X	X	X	
Deep Ocean 2.0 Lava Orange / Melns	A11418033	4251088264136	(~22,2 kg) 217N (~27,2 kg) 267N	X	X	X	
Deep Ocean 2.0 Miami zils/melns	A11418034	4251088264143	(~22,2 kg) 217N (~27,2 kg) 267N	X	X	X	
Deep Ocean 2.0 Lizard Green / Black	A11418032	4251088264129	(~22,2 kg) 217N (~27,2 kg) 267N	X	X	X	
Deep Ocean 2.0 30 gadu jubileja sarkans/dzeltens	A11418041	4251088265904	(~22,2 kg) 217N (~27,2 kg) 267N	x	x	x	
Deep Ocean 2.0 spārnu ķīmiski izturīgs	A11418045	4251088265997	(~22,2 kg) 217N (~27,2 kg) 267N	x	x	x	
Triestes Wing Black Vintage	A11518005	4251088250054	60 mārciņas (~23,8 kg) 233 N	X	X	X	X
Triestes Wing Red Vintage	A11518006	4251088250061	60 mārciņas (~23,8 kg) 233 N	X	X	X	X

Triestes Wing Black Vintage	A11518007	4251088250078	94 mārciņas (~38,8 kg) 381 N	X	X	X	X
Triestes Wing Red Vintage	A11518008	4251088250085	94 mārciņas (~38,8 kg) 381 N	X	X	X	X
Performance Double Wing Black	A11518017	4251088250177	45 mārciņas (~25,4 kg) 249 N		X		
Performance Double Wing Red / BLACK	A11518089	4251088260084	45 mārciņas (~25,4 kg) 249 N		X		
Performance Double Wing PINK / Black	A11518090	4251088260091	45 mārciņas (~25,4 kg) 249 N		X		
Performance Double Wing GREY/Melns	A11518091	4251088260107	45 mārciņas (~25,4 kg) 249 N		X		
Performance Double Wing Speed Dzeltens/Melns	A11418026	4251088264068	45 mārciņas (~25,4 kg) 249 N		X		
Performance Double Wing okeāna zils/melns	A11418023	4251088264037	45 mārciņas (~25,4 kg) 249 N		X		
Performance Double Wing Lava oranža/melna	A11418010	4251088261531	45 mārciņas (~25,4 kg) 249 N		X		
Performance Double Wing Miami Blue/Black	A11418009	4251088261524	45 mārciņas (~25,4 kg) 249 N		X		
Performance Double Wing Lizard Green / Black	A11418011	4251088261548	45 mārciņas (~25,4 kg) 249 N		X		
Performance Double Wing 30 Years Anniversary sarkans/dzeltens	A11418045	4251088265935	45 mārciņas (~25,4 kg) 249 N		X		
Performance Double Wing Black	A11518057	4251088251921	60 mārciņas (~27,3 kg) 268 N		X		
Performance Double Wing Red	A11518057	4251088251938	60 mārciņas (~27,3 kg) 268 N		X		
SideStream 27	A11518087	4251088259439	27 mārciņas (~12, kg) 118 N	X	X		X

PŪPĒTĀJI UN IZGŪŠANAS VĀRSTI

OMS PŪPĒTĀJI 47. FOTO

Ātrās atvienošanas šļūtenes vītņotais gals
pievienojas nirēja pirmā posma zemspiediena

portam. Ātrās atvienošanas gals ir piestiprināts pie piepūšanas mehānisma, pavelkot atpakaļ apkakli un nospiežot to uz ātrās atvienošanas nipeļa.

Piepūšiet BC, nospiežot jaudas piepūšanas pogu. Izmantojiet īsus uzliesmojumus, lai kontrolētu gaisa daudzumu, kas nonāk BC. Mutes piepūšanas iemutnis nodrošina orālo piepūšanu, izelpojot mutē, vienlaikus pilnībā nospiežot iztukšošanas pogu.

Gaisu var izvadīt, nospiežot iztukšošanas pogu vai izmantojot iztukšošanas sistēmu.

Elbow style With over pressure valve

FOTO 48-49

Ir divu veidu inflatori. Elkoņa stils dubultā Spārni un ar pārspiediena vārstu standarta opcija Performance Mono spārniem un pieejams kā piederums visiem pārējiem spārniem
Lai atbrīvotu gaisu, varat pavilkt visu apakšējo bloku Uz leju. Jums jāatrodas perpendikulārā stāvoklī
Vai pozīcijā, kur gaiss atradīsies tuvu augšējai daļai
Spārns.

OMS IZGŪŠANAS VĀRSTI FOTO 50-51

Gaisu var arī izvadīt no BC, viegli pavelkot aiz iztukšošanas auklas. OMS BCD ir pieejami ar apakšējo iztukšošanas vārstu, kas atrodas BC apakšā, vai augšējiem iztukšošanas vārstiem uz ūdenslīdēja pleca. Daži modeļi ir aprīkoti ar abiem.

!! BRĪDINĀJUMS!!

*Lai pareizi iztukšotu gaisu, deflatoram jābūt augstākajam punktam.
Nepareiza deflatora novietošana var izraisīt strauju pacelšanos, kas
ir bīstami un var izraisīt plaušu pārspiediena traumas un/vai dekompresijas
slimību.*

Jebkurš no šiem apstākļiem var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.

Pull izgāztuves regulāri jāpārbauda, pilnībā piepūšot BC, lai nodrošinātu to pareizu ventilāciju. Tāpat noteikti rūpīgi izskalojiet tos pēc katras niršanas, lai novērstu gružu iekļūšanu blīvījumā, izraisot gaisa noplūdi no BC.

!!BRĪDINĀJUMS!!

*Atkārtota nepareiza perorālā piepūšanas/iztukšošanas mehānisma vai
iztukšošanas vārstu komplektu izmantošana var ļaut ūdenim iekļūt BC, kam
seko peldspējas samazināšanās.*

*Samazināta peldspēja var izraisīt peldspējas kontroles zudumu, izraisot miesas
bojājumus vai nāvi.*

POPULĀRĀKO OMS PLŪDZES KOMPENSATORU MONTĀŽA

OMS ir pieejamas vairākas siksnu un spārnu iespējas. Tālāk ir norādītas populārākās kombinācijas:

IQ IEKĀRTAS SISTĒMA

Spārna un vienas tvertnes piestiprināšana tikai ar tvertnes lentēm.

IQ Lite Pack vai IQ Pack var piestiprināt spārnu ar divām neilona tvertnes siksniņām. Atrodiet sašūtās siksas spraugas, kas uzšūtas IQ Lite vai IQ Pack aizmugurē. Izvelciet neilona tvertnes lenti caur augšējo slotu un otru caur apakšējo spraugu. Pēc tam izvelciet tvertnes lentes brīvos galus caur atbilstošajām spraugām spārnā. Kad tvertnes siksas tiek pievilktas pie tvertnes, urīnpūslis un siksas tiks droši nostiprināti kopā pret tvertni.

No rūpnīcas mēs uzstādām IQ Harness Systems ar grāmatu skrūvēm.

NERŪSĒJĀ TĒRAUDA VIENA Tvertnes ADAPTERA PIEVIENOŠANA (DAĻAS Nr. A16918001)

OMS vienas tvertnes adapteri var izmantot, lai piestiprinātu vienu tvertni pie IQ Lite Pack, kam ir uzstādīta aizmugures plāksne.

Lai uzstādītu aizmugures plāksni, satveriet IQ Lite's Pack aizmugurējā paliktņa augšdaļu un atveriet paliktņa apakšdaļu vietā, kur Velcro aptver iekšējo kabatu. Iebīdiet aizmugures plāksni uz augšu slotā, saskaņojot caurumus ar skrūvju caurumiem aizmugurējā plāksnē. Ievietojiet viena tvertnes adaptera skrūvju tapas caur blīvju caurumiem spārna aizmugurē caur aizmugures plāksnes skrūvju caurumiem un caur attiecīgajiem caurumiem siksniņā. Turiet adapteri, spārnu un siksnu kopā un novietojiet lielo paplāksni virs skrūvju tapas, pēc tam uz dalītās bloķēšanas paplāksni, kam seko spārnu uzgrieznis.

Cieši pievelciet spārnu uzgriezni, pēc tam nospiediet un aizveriet paliktņa apakšdaļu ar pievienoto Velcro® atloku.

FOTO 52-53

CILINDU PIEVIENOŠANA PIE VIENOTĀS BŪTAS ADAPTERA

OMS vienas tvertnes adapteri var izmantot, lai vienu tvertni varētu pievienot OMS siksnai, kas aprīkota ar metāla aizmugurējo plāksni.

Tas atvieglo un ātrāku pārslēgšanos starp dubulttvertnēm un vienvietīgām tvertnēm. Tas nodrošina arī stabilāku stiprinājumu lielākām, smagākām lielas ietilpības tvertnēm.

Viena tvertnes adapteris tiek uzstādīts, izlaižot adaptera skrūves caur BC caurumiem un pēc tam caur atbilstošajiem caurumiem aizmugurējā plāksnē. Pārliecinieties, vai BC ir vērsts ar brīdinājuma uzlīmi pret ūdenslīdēja muguru.

54. FOTO

Vispirms uzstādiet plakano paplāksni (pret aizmugures plāksni vai siksnu), pēc tam dalīto bloķēšanas paplāksni. Uzvelciet spārnu uzgriežņus uz skrūvēm un cieši pievelciet ar roku. Pēc tam uzstādiet divas neilona izciļņu lentes caur vienas tvertnes adaptera spraugām. Izvelciet tvertnes lentes siksnu caur izciļņa sprādzi, izmantojot pinumu, kas aprakstīts 16. lappusē. Atcerieties, ka visas neilona lentes stiepjas, kad tās ir mitras, tāpēc pirms pievilkšanas noteikti iemērciet neilona tvertnes lentes ūdenī.

MĪKSTA VIENA Tvertnes ADAPTERA (DAĻAS Nr. A16918003) UZSTĀDĪŠANA uz spārniem bez viena tvertnes adaptera cilindra stabilizatoriem.

Soft Single Tank Adapter ir ideāli piemērots ceļojošam nirējam. Viegls un viegli pārvaldāms, šis adapteris darbosies ar IQ Pack, kad nav nepieciešama cieta plāksne. Turklāt to var izmantot uz nerūsējošā tērauda vai alumīnija aizmugures plāksnes, ja ceļojošajam nirējam ir jāsamazina bagāžas svars.

Tvertnes lentes tiek izvilktas caur IQ Lite Pack spraugām vai nerūsējošā tērauda vai alumīnija aizmugures plāksnes spraugām. Grāmatu skrūves notur gaisa elementu un tvertnes adapteri savā vietā, ļaujot to apstrādāt kā vienu vienību.

Mīkstais vienas tvertnes adapteris un nerūsējošā tērauda vienas tvertnes adapteris darbosies ar visiem OMS spārniem, izņemot Performance Mono un Performance Double Wing, lai sasniegtu vislabāko iespējamo veikspēju.

Foto 55-56

Viena tvertnes adapteris ir atinstalēts

Viena tvertnes adapteris

OMS PERFORMANCE MONO WING 27 lb (120 N) vai 32 lb (142 N)

Performance Mono Wing ir virtuāla stila spārns, kas ļauj ātri un viegli pārvietot gaisu no vienas gaisa šūnas puses uz otru. Šis ir ideāls spārns ceļojošajam nirējam, jo tas ir mazs, viegls un viegli iesaiņojams. Gaisa šūnai ir spārnā iebūvēti stabilizējoši stieņi, lai samazinātu tvertnes pārvietošanas niršanas laikā. Stabilizācijas stieņi novērš nepieciešamību pēc papildu viena tvertnes adaptera.

Cilindra siksas vītņošana (tvertnes lente)

Atsevišķas tvertnes parasti tiek piestiprinātas, izmantojot neilona izciļņu lentes. Neilona siksna tiek cauri sprādzei, kas nostiprina siksnu pret tvertni. Ir svarīgi, lai siksna būtu pareizi ieausta caur sprādzi, pretējā gadījumā nebūs pietiekami nospriegota, lai droši noturētu tvertni. Atcerieties, ka neilons stiepjas, kad tas ir slapjš, tāpēc ir svarīgi pirms izciļņa siksas pievilkšanas iemērc neilona siksnu ūdenī. Izciļņa sprādzes spraugas ir numurētas, lai atvieglotu siksas vītņošanu.

Foto 57-58

Cilindra siksas vītņošana

1. Nolieciet sprādzi tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. Pavelciet

Siksna cauri metāla gredzenam.

Foto 59-60

2. Izvelciet siksnu uz augšu no apakšas caur 2. caurumu un apkārt caur 3.

Foto 61-62

3. Tagad pavelciet ap galu 4. Tagad velciet, lai pievilktu. Tagad pavediens cauri pēdējo caurumu 5.

Foto 63-64

4. Pavelciet siksnu atpakaļ pāri sprādzei, lai cieši pievilktu, un piestipriniet siksnu pie velcro.

Foto 65-66

5. Atkārtojiet to otrajai izcilņa joslai. Pārliecinieties, ka abi ir cieši pievilkti un tvertne ir taisna.

PIEZĪME: Šī procedūra siksna izgriešanai caur sprādzi ir tāda pati kā nerūsējošā tērauda sprādzei.

Svara kabatas piederumi

Foto 67-68-69

Horizontāla svara kabata	Lietderība Vertikāla svara kabata	Vertikāla svara kabata

Svara kabata Uztādiet uz katras siksnas tādā pašā veidā (Smartstream, IQ Lite, Sabiedriskā drošība un Comfort Harness III):

Katrai no svara kabatām aizmugurē ir jostas sikсна, caur kuru katras jostas jostas sikсна izslīdēs, ļaujot svara kabatai slīdēt uz priekšu un atpakaļ, lai iegūtu vislabāko novietojumu svaram. Tas attiecas uz katras jostas vienības kreiso un labo vidukļa siksnu

PĀRBAUDES PIRMS NIRŠANAS

Pievienojiet jaudas piepūšanas ierīci gaisa avotam. Ar pārtraukumiem nospiediet un atlaidiet piepūšanas pogu, lai nodrošinātu, ka gaisa plūsma nav traucēta un gaisa plūsma pilnībā apstājas, kad poga tiek atlaista.

Pilnībā piepūšiet peldspējas kompensatoru, līdz pārspiediena samazināšanas/izvilkšanas-izgāzšanas (OPR/PD) vārsta pārspiediena samazināšanas funkcija sāk samazināt spiedienu, izlaižot gaisu. Pārtrauciet peldspējas kompensatora piepūšanu, un OPR/PD vārstam jāpārtrauc gaisa izvadīšana un atkal jānoslēdz. Peldspējas kompensatora gaisa šūnai jābūt stingrai un pilnībā piepūstai.

Manuāli darbiniet OPR/PD vārstu, pavelkot aiz vilkšanas auklas komplekta. Pavelciet uz sekundi, pēc tam atlaidiet, nodrošinot, ka vārsts atkal noslēdzas pēc katras vilkšanas.

Pilnībā piepūšiet BCS un ļaujiet tai nostāvēties 5-10 minūtes. Ja urīnpūslim 5–10 minūšu laikā ir redzamas jebkādas iztukšošanas pazīmes, **NELIETOJIET PLŪDES KOMPENSATORU.**

Pārbaudiet divu cilindru lentes, lai pārliecinātos, ka tās ir pareizi nospriegotas un cilindrs ir stingri noturēts.

Ja jūsu sistēma ietver svaru kabatas, pārbaudiet, vai svara kabatas ir nostiprinātas un vai tās nav pārslogotas.

Ja izmantojat svara jostu, tai ir jābūt skaidram kritiena ceļam. Ja jūsu peldspējas kompensators ir aprīkots ar kājstarpes siksnu, svara josta ir jāuzvelk pēdējā. Ja izmantojat integrēto svaru sistēmu, svaru kabatām jābūt pareizi piestiprinātām pie siksnas.

!!BRĪDINĀJUMS!!

Uzvelkot kājstarpes siksnu pāri svara jostai, avārijas gadījumā svars netiks izvilks, kas var izraisīt nopietnus savainojumus vai nāvi.

Pārbaudiet visu sprādzu darbību. Pārbaudiet, vai visos veidgabalos un savienojumos nav bojātas sastāvdaļas (plaisas, plīsumi utt.)

Modeļos ar diviem urīnpūšļiem pārbaudiet katru urīnpūsli atsevišķi (nepiepumpējiet abus urīnpūšļus vienlaikus)

Uz spārniem ar elastomēra ievilkšanas joslām, kad BC ir pilnībā piepūsts, pārbaudiet, vai ievilkšanas joslas nav iesprostotas vilkšanas aukla vai BC krokas.

Pēc ieiešanas pārbaudiet, vai ierīcēs nav burbuļu,

kas norāda uz noplūdēm. Pārbaudiet vilkšanas

izgāztuves, lai nodrošinātu vienmērīgu darbību

un pozitīvu blīvējumu.

PLŪDNES KOMPENSATORA DARBĪBA

!! BRĪDINĀJUMS!!

Pirms šī peldspējas kompensatora (BC) lietošanas jums ir jāsaņem instrukcija un sertifikāts niršanas un peldspējas kontrolē no atzītas apmācību aģentūras. Nesertificētu vai neapmācītu personu lietošana ar AKVANIEM ir bīstama un var izraisīt savainojumus vai nāvi.

Divu urīnpūšļu modeļos primārais urīnpūslis ir urīnpūslis, kas atrodas pret nirēja muguru. Nepiepūšiet abus urīnpūšļus vienlaikus. Tas var samazināt kopējo jakas sniegto pacēlumu.

!!BRĪDINĀJUMS!!

Atkārtota nepareiza perorālā piepūšanas/iztukšošanas mehānisma vai iztukšošanas vārstu komplektu izmantošana var ļaut ūdenim iekļūt BC, tādējādi samazinot peldspēju.

Samazināta peldspēja var izraisīt peldspējas kontroles zudumu, izraisot miesas bojājumus vai nāvi.

PĒC NIRŠANAS UN APKOPE

Pareizi kopjot, jūsu OMS peldspējas kompensators kalpos gadiem ilgi. Pēc katra niršanas ir jāveic šādas apkopes un apkopes.

Rūpīgi izskalojiet BC ar svaigu ūdeni, lai noņemtu sāli, smiltis utt. Kad ārpuse ir pilnībā izskalota, izskalojiet urīnpūšļa iekšpusi.

Pievienojiet gaisa avotu pie inflatora.

Lai rūpīgi izskalotu gaisa kameras iekšpusi, izmantojot šļūteni, novadiet ūdeni urīnpūslī caur perorālo piepūšamo ierīci.

Pilnībā iztukšojiet urīnpūsli, izmantojot orālo piepūšamo

ierīci vai OPR vārstu. Piepūtiet BC un ļaujiet tai nožūt no

iekšpuses un ārpuses.

Izvairieties no ilgstošas tiešu saules staru iedarbības vai galējas temperatūras. Ultravioletie stari ne tikai izbalēs materiālus, bet arī samazinās materiālu izturību.

Lietojot stipri hlorētā ūdenī, peldspējas kompensatora audums mainīs krāsu un pasliktināsies.

Uzglabāt vēsā, sausā vietā.

OMS SPĀRNI AR IEVILKŠANAS JOSLĀM

OMS Deep Ocean, Tesseract un Trieste spārniem ir elastomēra ievilkšanas joslas, kas saglabā BC kompaktu, kad tas nav pilnībā piepūsts. Tie arī palīdz novērst deflāciju, novēršot lokālu gaisa iesprošanu.

!!BRĪDINĀJUMS!!

Šo montāžas instrukciju neievērošana var izraisīt BCD kļūmi, izraisot miesas bojājumus vai nāvi!

ELASTOMĒRĀS JOSLAS SPĀRNU NOMAIŅA

Elastomēra ievilkšanas joslu rezerves komplektos ir 12 lentes. Pirms uzstādīšanas izstiepiet joslas līdz to robežai (atkārtojiet to 2-3 reizes katrai joslai). Šis process atvieglo elastomēra joslu savilkšanu un sasiešanu.

70. fotoattēls

Novietojiet spārnu plakaniski ar OMS logotipu uz augšu. Izvelciet katru lenti atsevišķi caur starplikas izciļņiem ap BC ārējo malu.

71. foto

Kad visas lentes ir vītņotas, pilnībā piepūšiet spārnu, līdz iztukšošanas vārsts atveras. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai spārns būtu pilnībā piepūsts, kamēr lentes ir sasietas savā vietā! Lentu uzstādīšana uz nepiepūstas BC var apdraudēt BCD celtspēju! Izvelciet katras joslas augšdaļu caur iekšējām blīvgredzenu caurumu rindām un izstiepiet tos, lai sasietu galus kopā KVADRĀTĀ MEZGLĀ spārna tvertnes pusē (pretējā pusē ar brīdinājuma uzlīmi). Pārliecinieties, vai lentes ir cieši piesietas pie BC. Jums vajadzētu būt iespējai viegli iebīdīt pirkstu starp spārnu un siksnu.

Kad visi mezgli ir sasieti, apvelciet katru no tiem tā, lai tas būtu droši nostiprināts katras iekšējās starplikas aizmugurē (tvertnes pusē/bez etiķetes). Izlaidiet spārnu un pārbaudiet, vai tas izplūst vienmērīgi visā apkārtmērā. Mutiski piepūšiet spārnu, lai pārliecinātos, ka lentes nav pārāk cieši pieguļošas. Jums vajadzētu būt iespējai mutiski uzpūst BC ar nelielu piepūli. Ja ir pārmērīga pretestība perorālai piepūšanai, atlaidiet lentes.

72. foto

Iztukšots OMS spārns ar ievilkšanas joslām

Piepūsts OMS spārns ar ievilkšanas joslām

73. fotoattēls

OMS SPĀRNI AR IEKŠĒJĀM IEVILKŠANAS JOSLĀM

OMS Deep Ocean 2.0 ietver iekšējās elastīgās auklas, kas saglabā spārnu kompaktu, kad tas nav pilnībā piepūsts. Tie arī palīdz deflācijai, novēršot lokālu gaisa iesprošanu, un atrodas spārna iekšpusē.

Rūpnīcas iestatījums ir 45 mārciņas. (22,2 kg) pacelšana. Ja vēlaties palielināt pacēlumu, izpildiet šos norādījumus:

Pagrieziet spārnu tā, lai brīdinājuma uzlīme būtu apakšā, tagad varat atvērt rāvējslēdzēju ap ārējo spārnu pilnībā, ļaujot piekļūt iekšējam urīnpūslim.

74. FOTO

Viegli pagrieziet spārnu pilnībā uz āru.

FOTO 75-76

Attaisiet augšējo un apakšējo elastīgo auklu pa vienam no abām pusēm un atlaidiet, lai palielinātu pacelšanas mārciņas/kg līdz 60 mārciņām. (27,2 kg) un pēc tam sasieniet katru galu vēlamajā garumā.

FOTO 77-79

Pagrieziet iekšējo urīnpūsli atpakaļ sākotnējā stāvoklī, viegli iespiežot iekšējo urīnpūsli ārējā urīnpūšļa iekšpusē. Aizveriet rāvējslēdzēju, lai aizvēršanas laikā tas neaizķertu materiālu.

GARANTĪJA

OMS IEROBEŽOTĀ GARANTĪJA

OMS garantē, ka jūsu OMS peldspējas kompensatoram **divus (2) gadus** no sākotnējā mazumtirdzniecības pirkuma datuma nebūs materiālu un ražošanas defektu .

Jebkurš izstrādājums, ko OMS ir atzinusi par materiālu vai ražošanas defektu saskaņā ar iepriekš minētajām garantijām, tiks salabots vai nomainīts pēc OMS izvēles bez maksas, saņemot rūpnīcā par kravas priekšapmaksu, kopā ar pirkuma apliecinājumu. Sākotnējais garantijas datums ir spēkā neatkarīgi no tā, vai prece ir labota vai nomainīta.

Šī garantija nepārprotami ir visu citu garantiju vietā. Jebkuras netiešās garantijas par piemērotību tirdzniecībai vai piemērotību noteiktam mērķim ir ierobežotas līdz tādām pašām laikiem kā šī tiešā garantija.

Šī garantija neattiecas, un OMS nav atbildīgs par nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem. Dažos štatos un valstīs nav atļauta netiešo garantiju, nejaušu vai izrietošu bojājumu izslēgšana vai ierobežošana, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi un izņēmumi uz jums var neattiekties.

Šī garantija neattiecas uz izbalēšanu vai jebkādiem bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nolaidības, pārveidošanas, apkopes neievērošanas, kā norādīts instrukcijās, bojājumiem, piesārņotāju izraisītiem bojājumiem vai nesankcionēta remonta vai apkopes dēļ.

Šī garantija nesedz nekādu pārstāvniecību vai garantiju, ko sniedz izplatītāji ārpus šīs garantijas noteikumiem.

Šī garantija nesedz izmaksas, kas radušās par parastu remontu, pārbaudi un profilaktisko apkopi.

Šī garantija ir patērētāja garantija, kas attiecas tikai uz sākotnējo mazumtirdzniecības pircēju, un tā neattiecas uz aprīkojumu, ko izmanto komerciāliem nolūkiem.

Lai saņemtu garantijas apkalpošanu vai nomaiņu, jums ir jāuzrāda pirkuma apliecinājums.

Šī garantija sniedz jums noteiktas likumīgas tiesības, un jums var būt arī citas tiesības, kas dažādās valstīs ir atšķirīgas.

OKEĀNU PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS

OMS — galvenā mītne visā pasaulē

Pieder un to pārvalda

BtS Europa AG

Klosterhofweg 96

Mēnhengladbaha

41199 Vācija

+49 2166 67541 10

info@omsdive.eu

www.omsdive.eu

APKALPOŠANA

OMS ir plašas servisa iespējas Eiropā un ASV, kas piedāvā augstākās kvalitātes remonta pakalpojumus jūsu aprīkojumam:

Pārbaude visā pasaulē, izņemot

Ziemeļameriku

Mūsu vietne www.omsdive.eu jūsu vietējam izplatītājam vai izplatītājs vai kontaktpersona:

OKEĀNU PĀRVALDĪBAS SISTĒMAS

OMS — galvenā mītne visā pasaulē

Pieder un to pārvalda

BtS Europa AG

Klosterhofweg 96

Mēnhengladbaha

41199 Vācija

+49 2166 67541 10

info@omsdive.eu

www.omsdive.eu

Ziemeļamerikā:

DIVING UNLIMITED INTERNATIONAL, INC.

1148 Delevan Drive

Sandjago, CA 92102-2499

ASV Tālrunis: 800.325.8439

vai 619.236.1203

Fakss: 619 237 0378

Support@DUI-

Online.com [WWW.](http://WWW.DUI-ONLINE.COM)

[DUI-ONLINE.COM](http://WWW.DUI-ONLINE.COM)

EN 1809:2014+A1:2016

Atbilstības deklarācija Regulai (ES) 2016/425 ir atrodama www.omsdive.eu.

Testhouse:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH

Tillystrasse 2

D-90431 Nürnberg

NB 0197

PIEZĪMES:

Tehniskās apkopes un ikgadējās apskates ieraksts

[illegible]

BUOYANCY COMPENSATORS OWNER'S MANUAL

OMS Doc. 91.0001.01 Rev 2 11/2021

FOTO 1-79

FOTO 1



FOTO 2



FOTO 3



FOTO 4



FOTO 5



FOTO 6-7



FOTO 8-9



FOTO 10-11



FOTO 12-13

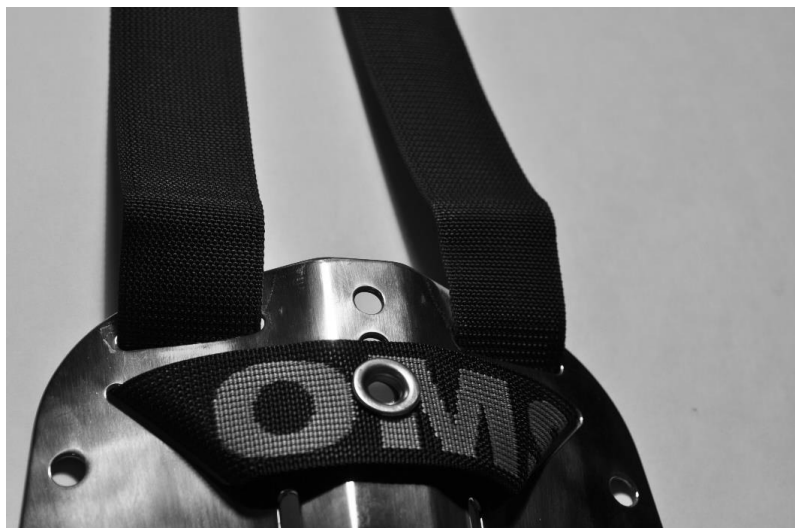


FOTO 14



FOTO 15



FOTO 16



FOTO 17-18



FOTO 19-20



FOTO 21



FOTO 22-23

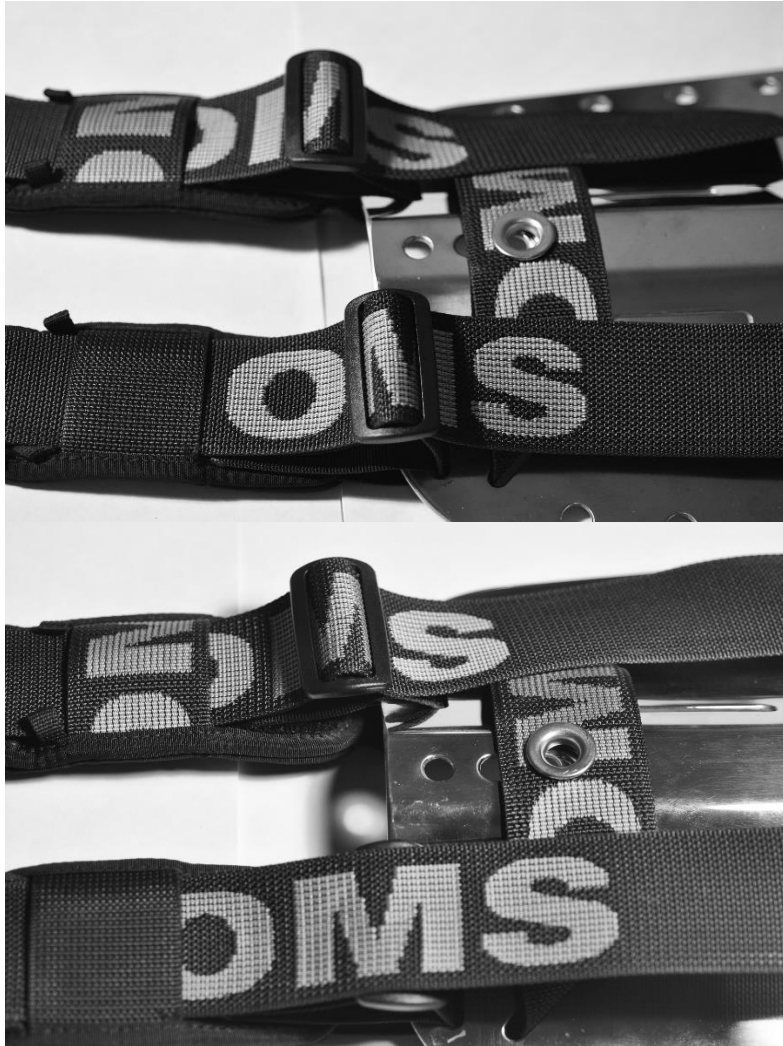


FOTO 24



FOTO 25-26

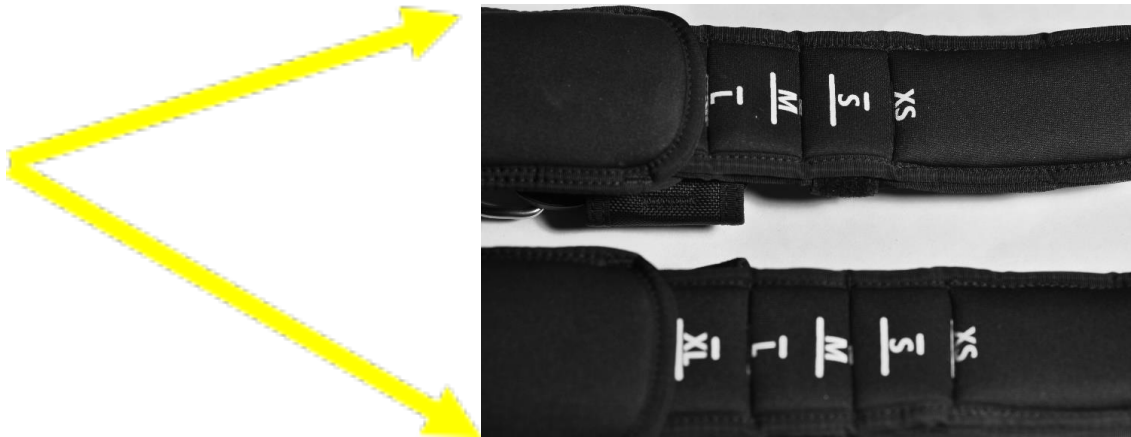


FOTO 27



FOTO 28



FOTO 29-30



FOTO 31

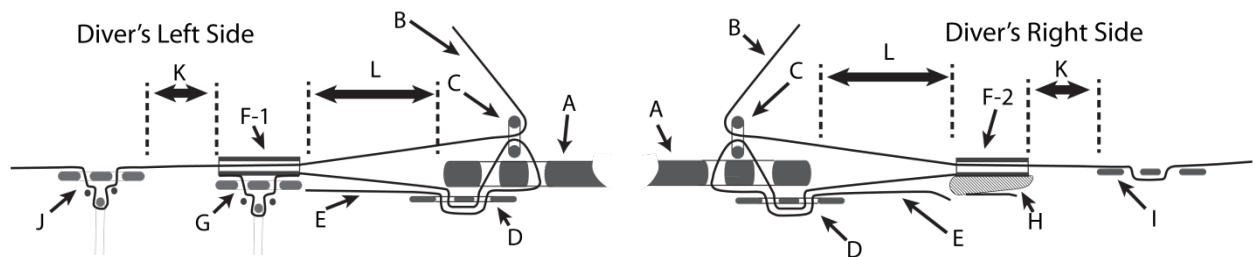


FOTO 32

A-BACK PLATE SS OR AL	B-SHOULDER WAIST STRAP	C-SS SLIP RING
D-SS TRI GLIDE	E-WAIST STRAP RETAINER	F-1 WAIST STRAP LIMITER RIGHT
F-2 WAIST STRAP LIMITER LEFT	G-W/S LIMITER D-RING	H-W/S LIMITER SS BUCKLE
I-WAIST STRAP TRI GLIDE	J-D-RING & TRI GLIDE	k-LIMITER DISTANCE
L-SHOULDER		

FOTO 33

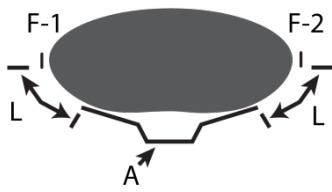


FOTO 34

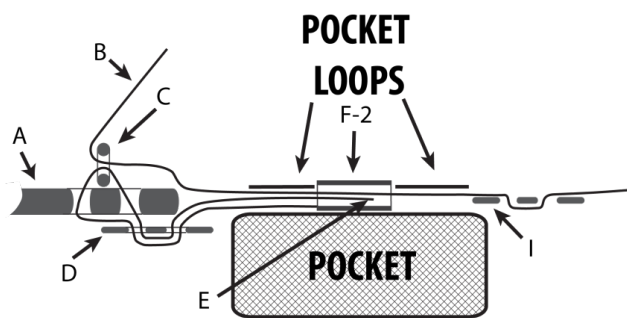


FOTO 35

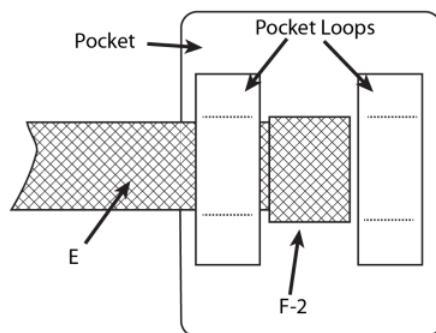


FOTO 36



FOTO 37



FOTO 38-39

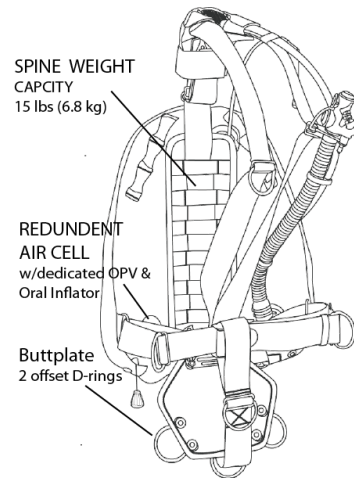


FOTO 40-46



Performance Mono Wing 27



Performance Double
Wing 45



Deep Ocean



Ocean CR 60



Deep Ocean Wing CR



Trieste Wing



Deep Ocean 2.0

FOTO 47

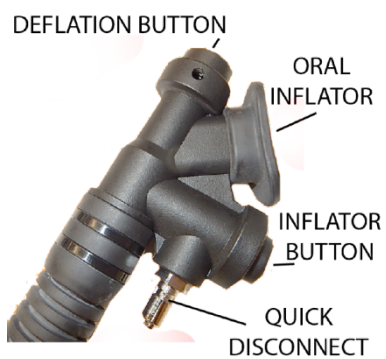


FOTO 48-49

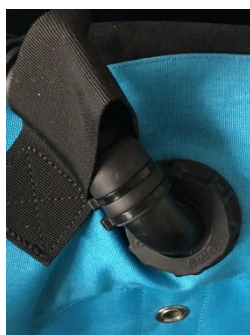


FOTO 50-51



FOTO 52-53



FOTO 54



FOTO 55-56



Single Tank Adapter

FOTO 57-58



FOTO 59-60

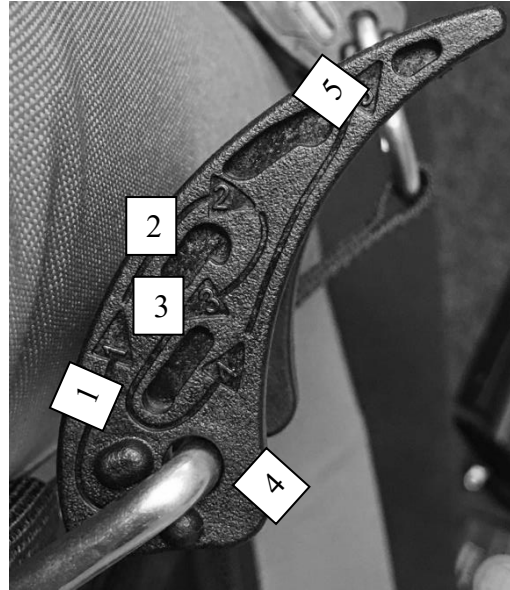


FOTO 61-62



FOTO 63-64

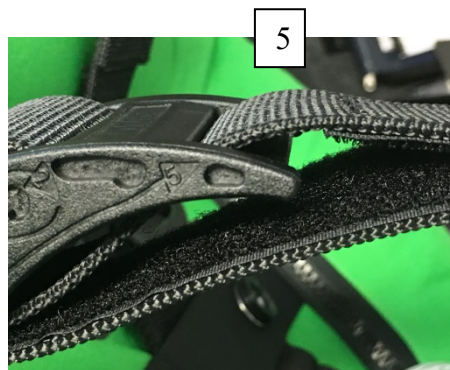


FOTO 65-66



FOTO 67-68-69



FOTO 70



FOTO 71



FOTO 72



FOTO 73



FOTO 74



FOTO 75-76



FOTO 77-79

